

WWM

ІНСТРУКЦІЯ

із заправки картриджів Canon

**Black: PG-30, PG-37, PG-40, PG-46, PG-50, PG-84,
PG-440, PG-445, PG-510, PG-512**

**Color: CL-31, CL-38, CL-41, CL-56, CL-51, CL-94,
CL-441, CL-446, CL-511, CL-513**

Увага!!! Порожній картридж повинен бути перезаряджений негайно. Заправка картриджа, який зберігався порожнім деякий час, є марною тратою часу та коштів. У разі засихання картриджа зверніться до сервісу відновлення картриджів.

1. Покладіть картридж на серветку друкуючою головкою донизу. Зніміть наклейку з верхньої кришки картриджа.
2. За допомогою тонкого свердла обережно розсвердліть вентиляційні отвори картриджа так, щоб через ці отвори могла вільно увійти голка шприца з чорнилом. Не занурюйте свердло глибоко в картридж! Розташування отворів відповідних кольорів вказано на фото 1. У картриджі PG-445 вентиляційний отвір знаходиться у відсіку, вказаному на фото 2.
3. Наберіть у шприц із гострою голкою чорнило відповідного кольору.
4. Обережно занурте голку у відповідний отвір якомога глибше. Картридж містить наповнювач, тому можливий невеликий опір при проштовхуванні голки.
5. Повільно натискаючи поршень шприца, заправляйте картридж до тих пір, поки в отворі не з'явиться чорнило, після чого відкачайте близько 0,5 мл чорнила назад у шприц. Промокніть залишки чорнила навколо заправного отвору серветкою.
6. Встановіть наклейку на місце, або заклейте верхню частину картриджа липкою стрічкою (скотчем) так, щоб усі отвори були герметично закриті та проколите скотч голкою над заправним отвором. Цей отвір буде виконувати роль вентиляційного та служитиме для компенсації тиску всередині картриджа під час друку.
7. Обережно протріть серветкою друкуючу головку. Переконайтеся, що на електронних частинах картриджа немає чорнила.
8. Встановіть картридж у принтер та перевірте роботу дюз друкуючої головки згідно з інструкцією з обслуговування принтера.

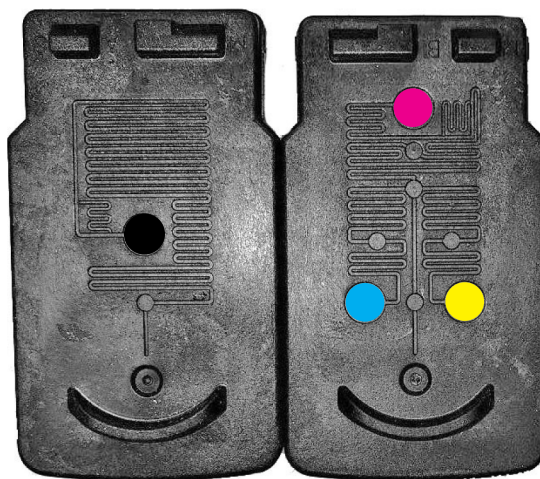


фото 1

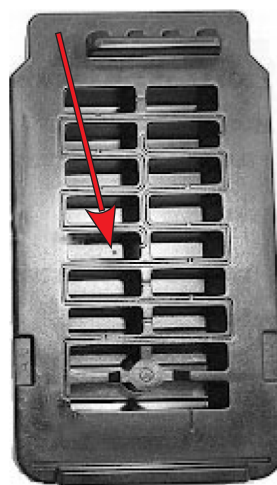


фото 2

wwm.ua

Worldwide Manufacturing, E.D.

Примітка. Оскільки стеження за рівнем чорнила ведеться програмно, принтер не може «знати» реального наповнення заправлених картриджів, тому через деякий час принтер повідомить Вам, що чорнило в картриджі «закінчилося» (рис 1). Для продовження друку Вам необхідно натиснути та утримувати кнопку "Стоп" на панелі принтера щонайменше 5 секунд. Принтер припинить стеження за рівнем чорнила в картриджі (для кожного кольору необхідно вимкнути стеження окремо).

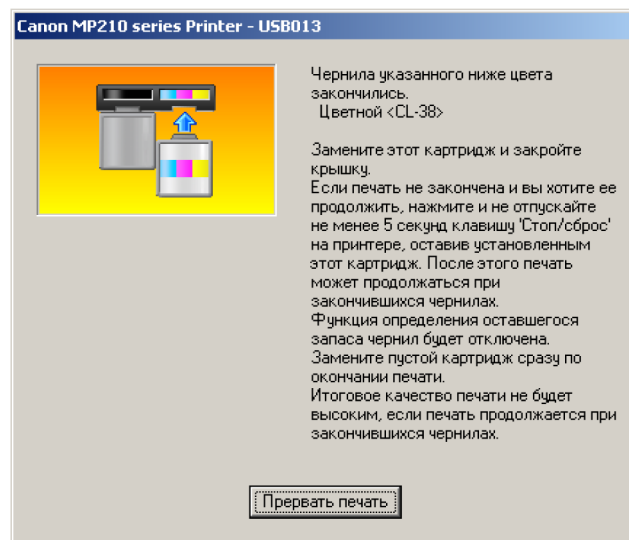


рис 1

Уважно слідкуйте за фактичним рівнем чорнила у картриджах. Якщо Ви помітили, що картридж перестав друкувати, необхідно перервати друк і заправити картридж. Продовження друку без чорнила в одному з картриджів може призвести до перегорання терморезисторів та виходу з ладу друкуючої головки.