

WWM

ІНСТРУКЦІЯ

із заправки картриджів HP

Black: №46, №121, №122, №123, №305, №650, №652, №901


Color: №46, №121, №122, №123, №305, №650, №652, №901

Увага!!! Порожній картридж повинен бути перезапавлений негайно. Заправка картриджа, який зберігався порожнім деякий час, є марною тратою часу та коштів. У разі засихання картриджа зверніться до сервісу відновлення картриджів.

Примітка: перед тим, як розпочати заправку картриджа, слід вологою серветкою, змоченою в рідині для очищення картриджів, м'яко очистити зовнішню сторону друкуючої головки, тобто соплову пластину.

1. Покладіть картридж на серветку друкуючою головкою донизу.
2. Обережно видаліть наклейку з кришки картриджа.
3. Наберіть у шприц з гострою голкою чорнило потрібного кольору.
4. Обережно проштовхніть голку глибше у заправний отвір того кольору, який заправлятиметься. Картридж містить наповнювач, тому можливий невеликий опір при проштовхуванні голки.


Розташування отворів для заправки відповідних кольорів у картриджах вказано на схемі нижче.

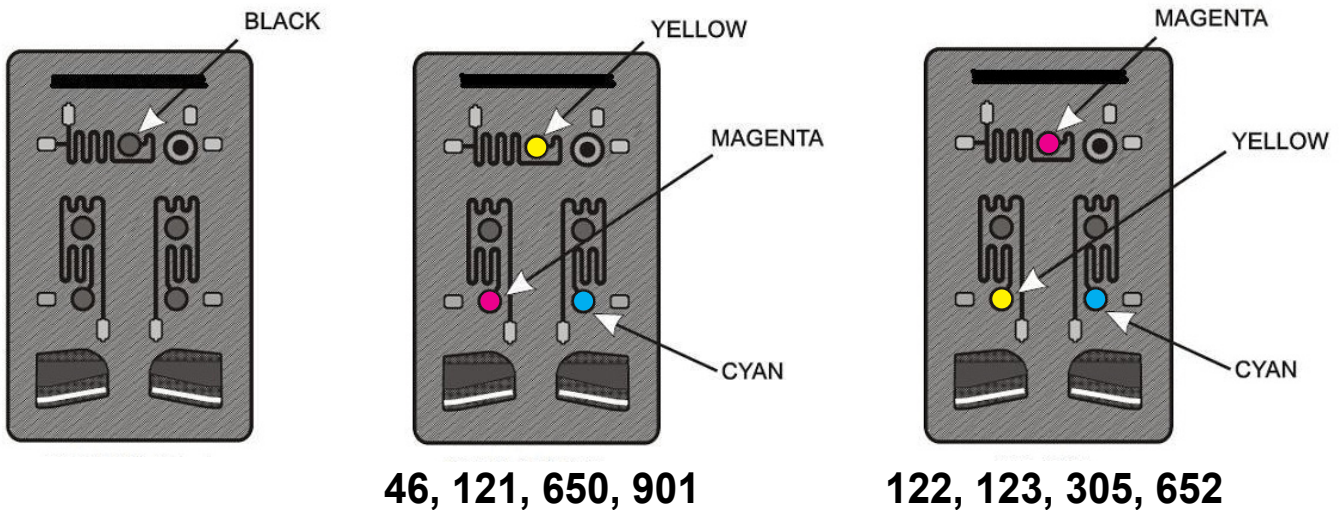

wwm.ua

Worldwide Manufacturing, E.D.

Увага!!! Картриджі з чорним чорнилом (Black) відрізняються наявністю попередньої камери (позначена червоним прямокутником на фото) збільшеного розміру. Фільтр, що розділяє цю камеру і резервуар з наповнювачем, в порожньому картриджі поглинає повітря, через що не пропускає заправлене чорнило до друкуючої головки. Випробування показали, що стандартна методика заправки не призводить до нормальної роботи картриджа. Для успішного застосування сумісного чорнила в цих картриджах рекомендуємо відразу після заправки картриджа проколоти фільтр тонкою голкою шприца та "заправити" камеру чорнилом. Щоб уникнути пошкодження соплової пластини не занурюйте голку глибше, ніж це показано на фото. Після проколу фільтра чорнила зможуть вільно надходити до друкуючої головки.

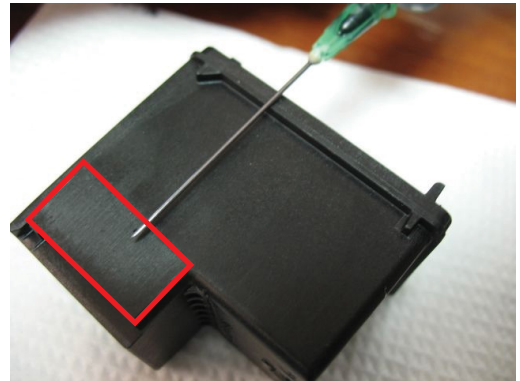

5. Повільно вводьте чорнило в картридж, доки надлишок чорнила не з'явиться в заправному отворі.
6. Щоб уникнути змішування чорнил різного кольору, промокніть залишки чорнила навколо заправного отвору серветкою.
7. Заклейте верхню частину картриджа липкою стрічкою (скотчем) так, щоб усі отвори були герметично закриті.
8. Проколите скотч голкою над заправними отворами.
9. М'яко очистіть друкуючу головку та контактну пластину картриджа сухою серветкою.
10. Встановіть картридж у принтер та проведіть первинний цикл перевірки згідно з інструкцією з обслуговування принтера.